

**TranzX**

Fejl kode 4


- **Bemærk:** Ved systemer med TMM4 sensor: Kalibrering 1 (CAL1) skal udføres efter hver gang at displayet har været frakoblet
- **Bemærk:** Frakobl altid batteriet før der udføres nogen form for arbejde på systemet
- Ved hastighed over 6km/t vises der fejl kode 4 i displayet
- Brug PCB-Kit og/ eller 3-i-1-Multitester for at fejlfinde på systemet

2

## TranzX

### Fejl kode 4

1. Check RPM sensor
2. Check magnet skiven
3. Check display kablet
4. Check display

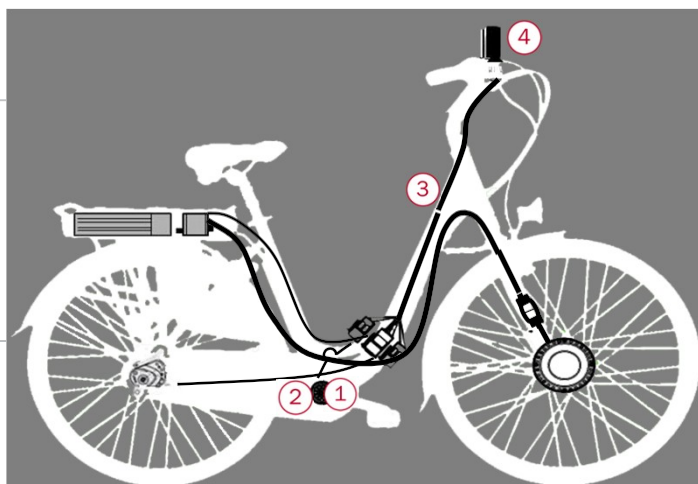

3

## TranzX

### Tilslut PCB Kitted

- Afmonter batteriet
- Tryk på on/off tasten, for at aflade systemet
- Tilkobl testeren til display kablet ved displayet

4

## TranzX

### Step 1: Check RPM sensor

- Drej kranken præcist 1 omgang
- RPM LED (blå) skal blinke 6 gange (12 for magnetdisk med 12 magneter) pr omgang på kranken
- Hvis dette ikke sker, udskift BB sensor eller RPM sensor og magnet skive, ud fra hvad der er monteret.
- Tænd systemet, hvis det er et system med TMM4 skal det kalibreres

5

## TranzX

### Step 2: Check magnet skiven

- Kontroller om magnet skiven er ren
- Kontroller at alle 6 magneter sidder korrekt og er magnetiske
- Kontroller at magnet disken sidder lige
- Mål afstanden mellem magnet og sensor, den skal være 2-3mm

6

The logo for TranzX, featuring the word "TranzX" in a bold, red, sans-serif font. The background of the slide has a light blue header with a white diagonal stripe on the left side.

### Step 3: Check display

- Udskift displayet
- Vær opmærksom på stikforbindelserne og at displayet har korrekt software
- Test at systemet virker

7

The TranzX logo is centered at the bottom of the slide. The background of the slide is dark blue with a large, faint, stylized "TranzX" watermark in the center. The watermark is composed of a red and white geometric shape.