

TranzX

Fejl kode 6


- **Bemærk:** Ved systemer med TMM4 sensor: Kalibrering 1 (CAL1) skal udføres efter hver gang at displayet har været frakoblet
- **Bemærk:** Frakobl altid batteriet før der udføres nogen form for arbejde på systemet
- Ved hastigheder over 8km/t vil displayet vise fejl kode 6

2

TranzX

Error code 6

1. Check bremsegreb sensor
2. Check stik forbindelser til bremsegreb sensor
3. Check stik forbindelser til display
4. Check display

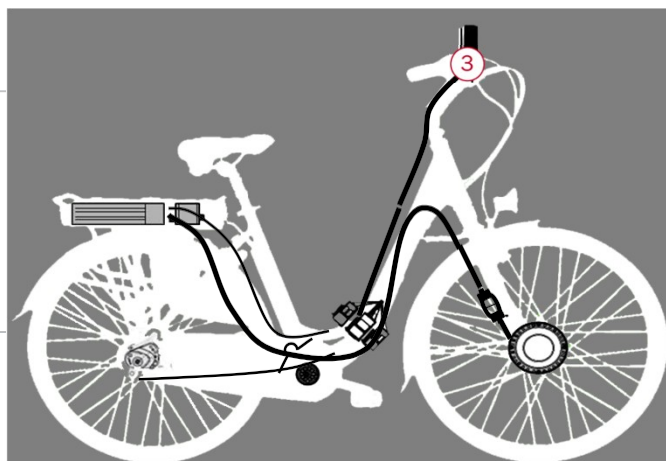

3

TranzX

Step 1: Check bremsegreb sensor

- Kontroller bremsegrebet for mekaniske defekter (skade på grebet, for høj friktion)
- Kontroller stikforbindelsen til sensoren
- Frakobl sensoren fra displayet
- Hvis systemet er med TMM4 sensor, kalibreres systemet (Fejl kode skal forsvinde)
- Udskift sensoren eller komplet greb (Bemærk: der er en sensor for højre og venstre side)
- Kalibrer systemet, hvis det er med TMM4 sensor

4



Step 2: Check display

- Udskift displayet
- Vær opmærksom på stikforbindelserne og at det er korrekt software i displayet
- Tænd for systemet (kalibrer hvis det er en TMM4 sensor)
- Test systemets funktioner